Manual de instruções

Queimador pressurizado a gasóleo Logatop LE-A 1.0 e 2.0





O aparelho está em conformidade com os requisitos básicos das respectivas directivas europeias.

A conformidade foi comprovada. A respectiva documentação e o original da declaração de conformidade encontram-se em posse do fabricante.

Encontrará uma cópia da declaração de conformidade nas instruções de colocação em serviço e de manutenção.

Acerca destas instruções

O presente manual de instruções contém informações importantes para a operação segura e correcta e a manutenção do queimador pressurizado a gasóleo Logatop LE-A.

Designação do produto

O queimador pressurizado a gasóleo Logatop LE-A é uniformemente designado "queimador" na presente documentação.

O combustível correcto

Para um funcionamento sem problemas o queimador necessita do combustível correcto.

 Utilize exclusivamente gasóleo de quecimento EL conforme a DIN 51603-1.

Utilização adequada

Os queimadores de funcionamento totalmente automático estão em conformidade com a DIN EN 230 e DIN EN 267.

Cada queimador foi testado a quente na fábrica e préajustado para uma determinada potência (consulte as instruções de colocação em serviço e de manutenção, capítulo "Dados Técnicos").

Reserva-se o direito a alterações técnicas!

Em resultado do aperfeiçoamento contínuo, as figuras, os passos de funcionamento e os dados técnicos poderão variar ligeiramente.

Actualização da documentação

Queira contactar-nos, caso tenha sugestões para melhoramentos ou tenha detectado irregularidades.

Observe estas indicações



PERIGO DE VIDA

por envenenamento. Uma ventilação insuficiente pode causar fugas de gases perigosos.

- Preste atenção a que as aberturas de entrada e saída de ar não estejam reduzidas ou fechadas.
- A caldeira de aquecimento n\u00e3o poder\u00e1 ser operada caso n\u00e3o elimine imediatamente as falhas.



PERIGO DE VIDA

causado por corrente eléctrica.

Em caso de perigo, desligue a corrente eléctrica da instalação de aquecimento com o botão de paragem de emergência ou desligue-a da rede eléctrica através do disjuntor do edifício correspondente.



PERIGO DE INCÊNDIO

através de materiais ou líquidos inflamáveis.

 Não armazene quaisquer materiais ou líquidos inflamáveis na vizinhança imediata do queimador.



DANOS NA INSTALAÇÃO

devido a limpeza e manutenção deficiente ou não efectuada.

- Deixe que, uma vez ao ano, uma empresa especializada inspeccione, efectue a limpeza e a manutenção da instalação de aquecimento.
- Recomendamos a celebração de um contrato de inspecção anual e de manutenção em função da necessidade.

Reserva-se o direito a alterações devido a melhoramentos técnicos!

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Descrição do produto

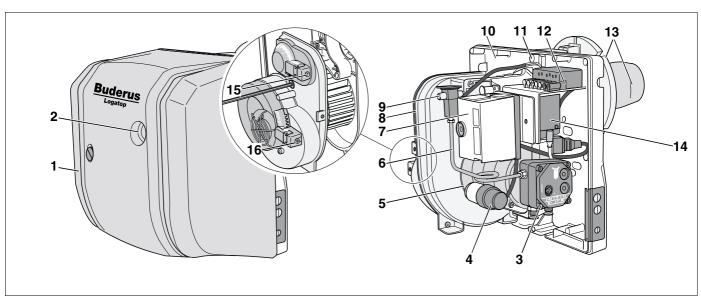


Fig. 1 Queimador Logatop LE-A 1.0 e 2.0 (com e sem cobertura de queimador)

Os principais componentes do queimador são:

- Cobertura do queimador (Fig. 1, Item 1)
- Botão de rearme com lâmpada indicadora de falhas (Fig. 1, Item 2)
- Bomba de gasóleo com válvula magnética (Fig. 1, Item 3)
- Condensador do motor (Fig. 1, Item 4)
- Motor do queimador (Fig. 1, Item 5)
- Tubagem de gasóleo sob pressão (Fig. 1, Item 6)
- Dispositivo automático de comando de combustão de gasóleo (Fig. 1, Item 7)
- Caixa do ventilador (Fig. 1, Item 8)
- Parafuso de ajuste para o disco regulador do ar (Fig. 1, Item 9)
- Placa de base (Fig. 1, Item 10)
- Parafuso de assistência (Fig. 1, Item 11)
- Tomada de ligação (Fig. 1, Item 12)
- Flange e tubo do queimador (Fig. 1, Item 13)
- Unidade de ignição e cabo de ignição (Fig. 1, Item 14)
- Parafuso de ajuste para regulação do ar (Fig. 1, Item 15)
- Parafuso de ajuste para admissão de ar (Fig. 1, Item 16)

Colocar o queimador em serviço



INDICAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Na primeira colocação em serviço.

- Permita que o técnico especializado lhe dê instruções sobre a operação do queimador.
- Abra a alimentação de combustível no dispositivo de bloqueio do combustível.
- Ligue o regulador ou o interruptor de paragem de emergência do aquecimento – consulte o manual de instruções do regulador.

Retirar o queimador do serviço



INDICAÇÃO PARA O UTILIZADOR

O queimador é desligado através do regulador.

 Coloque o interruptor de operação do regulador na posição "0" (Desl).

Rearme do queimador

Se o queimador não arranca e a lâmpada indicadora de falhas do mesmo não acende, deverá verificar

 se existe tensão da rede e se a regulação do aquecimento está ajustada correctamente.

A lâmpada indicadora de falhas acende no queimador se este se tiver desligado em consequência de uma falha.

 Prima o botão de rearme (Fig. 1, Item 2, Página 3) durante aprox. um segundo para iniciar o queimador.

Se o queimador se desligar novamente, deverá efectuar os seguintes controlos:

- Verifique o nível do gasóleo no reservatório (tanque).
- Verifique se a válvula de corte rápido no acessório do reservatório está aberta.
- Verifique se o filtro de gasóleo está cheio.
- Arranque do queimador: Prima, após aprox. 50 segundos, a tecla de eliminação de avarias (Fig. 1, Item 2, Página 3) no dispositivo automático de comando de combustão do gasóleo para iniciar novamente o queimador.



DANOS NA INSTALAÇÃO

Premindo frequentemente o botão de rearme poderá danificar o transformador de ignição do queimador.

 Nunca prima o botão de rearme mais de três vezes consecutivas. Notifique a empresa especializada de aquecimento se não conseguir arrancar o seu queimador.